


**Главней всего  
погода в доме!**

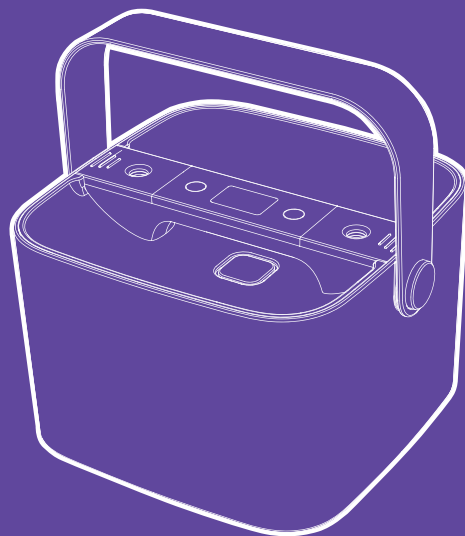

**Увлажнитель  
воздуха КТ-2869**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

**8-800-775-56-87**

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

**[info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)**

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

## Содержание

Общие сведения.....	4
Комплектация .....	5
Устройство увлажнителя воздуха .....	5
Подготовка к работе и использование.....	6
Чистка и обслуживание .....	8
Уход и хранение.....	9
Устранение неполадок .....	9
Технические характеристики .....	12
Меры предосторожности.....	13

## Общие сведения

Увлажнитель воздуха КТ-2869 — прибор, который создаст благоприятный микроклимат рядом с вами. Он будет увлажнять воздух вокруг области его размещения, поэтому можно комфортно находиться на рабочем месте, крепко спать или заниматься любыми другими делами, пока рядом с вами находится увлажнитель воздуха.

КТ-2869 является ультразвуковым увлажнителем, который считается более эффективным из существующих увлажнителей воздуха. Принцип работы такого увлажнителя прост: в резервуар для воды погружены трубки, внутри которых находятся подпружиненные фильтры, по которым благодаря капиллярному эффекту влага поднимается вверх к излучателям, которые с помощью ультразвуковых колебаний выбивают из воды мельчайшие капельки воды, создавая туман. Этот туман выдувается наружу, а затем частицы воды разносятся по объему помещения потоком воздуха. Благодаря наличию двух излучателей, интенсивность увлажнения повышается.

Стильный дизайн устройства порадует вас и окружающих. У резервуара для воды есть ручка, за которую удобно переносить увлажнитель. Ручку можно сложить, чтобы она не мешала. В верхней части увлажнителя есть отверстия, через которые можно залить воду в резервуар, не снимая корпус увлажнителя с резервуара для воды.

У устройства простое и легкое управление двумя кнопками: кнопкой «Вкл/Выкл», которая циклически переключает режимы работы, и кнопкой «Таймер», которая служит для установки таймера работы 1, 5 или 10 часов. У увлажнителя 4 режима работы: работают 2 излучателя, работает только левый излучатель, работает только правый излучатель, и правый излучатель работает в импульсном режиме. В импульсном режиме излучатель включается на 3 секунды, затем отключается на 3 секунды, после этого снова включается на 3 секунды.



Встроенный аккумулятор позволяет пользоваться увлажнителем не только рядом с источником питания. Но если вы хотите включить увлажнитель на длительное время, вы можете подключить его к источнику питания при помощи шнура USB Type-C. На дисплее отображается уровень заряда аккумулятора и оставшееся время работы, если вы установили таймер.

Устройство не предназначено для увлажнения всего помещения, оно будет увлажнять воздух вокруг места его размещения.


## Комплектация

1. Увлажнитель воздуха — 1 шт.
    - Корпус — 1 шт.
    - Резервуар для воды — 1 шт.
    - Держатель фильтра с пружиной — 2 шт.
  2. Фильтр для воды — 4 шт.\*
  3. Шнур USB Type-C — 1 шт.
  4. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
  5. Коллекционный магнит — 1 шт.\*\*
- \*два фильтра могут быть установлены в увлажнитель  
\*\*опционально

## Устройство увлажнителя

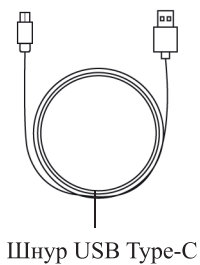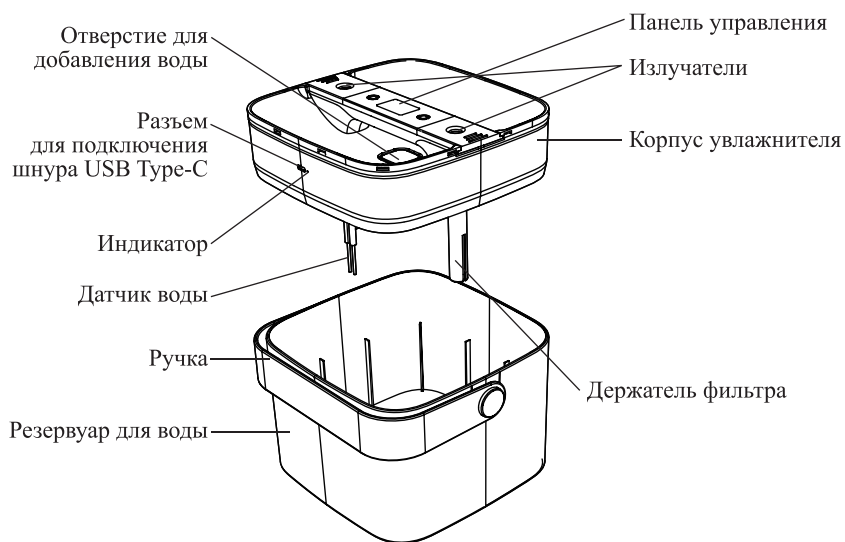

## Панель управления

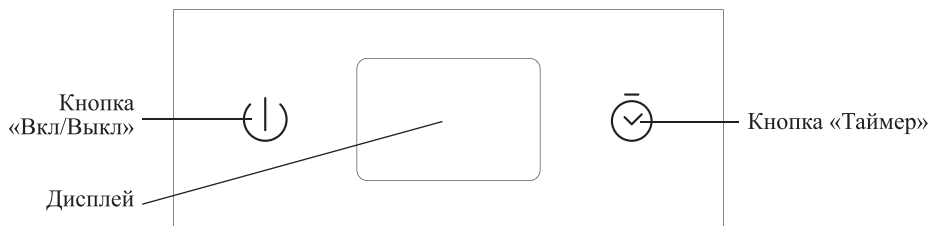

**Кнопка «Вкл/Выкл»** включает устройство, циклически переключает режимы работы и выключает увлажнитель.

- Первое нажатие — увлажнитель включается, работают оба излучателя.
- Второе нажатие — работает только левый излучатель.
- Третье нажатие — работает только правый излучатель.
- Четвертое нажатие — правый излучатель работает в импульсном режиме, левый излучатель при этом не работает.
- Пятое нажатие — увлажнитель отключается.

Чтобы в любой момент отключить увлажнитель, можно также нажать и удерживать кнопку «Вкл/Выкл».

**Кнопка «Таймер»** включает, отключает таймер и циклически переключает время таймера.

- Первое нажатие — таймер на 1 час.
- Второе нажатие — таймер на 5 часов.
- Третье нажатие — таймер на 10 часов.
- Четвертое нажатие — таймер отключен.

**На дисплее** отображается уровень заряда или попеременно уровень заряда и время таймера, если он установлен.

**Индикатор** мигает, когда аккумулятор заряжается, и горит непрерывно, когда аккумулятор полностью заряжен.

## Подготовка к работе и использование

### Подготовка к работе

1. Распакуйте увлажнитель и удалите все упаковочные материалы. Достаньте фильтры для воды, держатели фильтра с пружинкой и шнур USB Type-C.
2. Протрите корпус прибора влажной, а затем сухой мягкой тканью. Вымойте резервуар и держатели фильтра с пружинкой теплой водой.
3. Вставьте фильтры в держатели, затем установите держатели в отверстия с нижней стороны корпуса до упора.
4. Перед первым использованием залейте чистую воду в резервуар до отметки «MAX», установите корпус увлажнителя на резервуар и оставьте на 3–5 минут, чтобы сухие фильтры смочились водой.

5. Вы можете зарядить аккумулятор или использовать увлажнитель при подключении к источнику питания при помощи шнура USB Type-C.

### **Зарядка аккумулятора**

Для зарядки необходимо использовать комплектный шнур USB Type-C или шнур, рассчитанный на ток не менее 1,5 А.

Для зарядки устройства рекомендуется использовать блок питания с USB-разъемом и выходными параметрами:  $\approx 5$  В, 1,5 А. Также зарядить устройство можно от сторонних источников питания: ноутбука, пауэрбанка и др.

Когда аккумулятор заряжается, индикатор на обратной стороне зеркала мигает. При полном заряде индикатор горит непрерывно. Обычное время зарядки аккумулятора составляет примерно 3,5 часа. Вы можете заряжать аккумулятор с любым уровнем разряженности — перед зарядкой не требуется предварительной полной разрядки аккумулятора. Во время зарядки увлажнитель также можно включить.

Зарядка аккумулятора должна производиться при температуре от 5 до 40 °С. Не заряжайте аккумулятор при отрицательных температурах и не допускайте его нагрева выше 45 °С.

### **Использование**

1. Установите увлажнитель на сухую устойчивую горизонтальную поверхность, не подверженную вибрации, на расстоянии не менее 10 см от края стола и других предметов.
2. Снимите корпус с резервуара для воды, потянув корпус вверх.
3. Залейте чистую воду в резервуар до отметки «MAX». Желательно заливать фильтрованную воду или воду с низким содержанием солей и минералов комнатной температуры. Таким образом это уменьшит количество образования осадков в устройстве.

**Внимание!** Добавлять в резервуар увлажнителя ароматические масла запрещено.

**Примечание.** Вы также можете заливать воду в резервуар через отверстие для добавления воды, когда корпус установлен на резервуар. В таком случае постепенно наливайте воду. Не наливайте более 2,5 литров воды. Не попадайте на панель управления и разъем для шнура USB Type-C, следите, чтобы вода успевала утекать в резервуар, не заливайте большое количество воды сразу.

4. Поместите корпус на резервуар для воды.
5. Нажмите на кнопку «Вкл/Выкл», чтобы включить увлажнитель. Из излучателей начнет выходить туман.
6. Чтобы переключить режим работы, нажмите на кнопку «Вкл/Выкл» еще один или несколько раз.
7. Чтобы включить таймер, нажмите на кнопку «Таймер» один или несколько раз.
8. Чтобы выключить увлажнитель, нажмите и удерживайте около 3 секунд кнопку «Вкл/Выкл».

**Примечание.** Когда вода в резервуаре и фильтре закончится, туман перестанет выходить, устройство отключится. Чтобы продолжить использование увлажнителя, выключите его и отключите от источника питания, залейте воду в резервуар. Увлажнитель готов к работе, включите его снова.

### **Советы**

Если температура в комнате, где установлен прибор, ниже 0 °С, пожалуйста, вылейте воду из резервуара увлажнителя, чтобы замороженная вода не могла повредить устройство увлажнителя.

Не переносите и не двигайте увлажнитель с водой во избежание распыливания воды.

Не подвергайте прибор воздействию прямых солнечных лучей. Устанавливайте увлажнитель подальше от мебели и электроприборов. Очень важно установить прибор так, чтобы водяной туман не попадал на мебель, электроприборы, книги, а также стены. В зависимости от жесткости воды, туман может оставлять на вещах налет и разводы, что испортит их внешний вид.

Если устройство не будет использоваться в течение длительного времени, отсоедините увлажнитель от источника питания и вылейте воду из резервуара. Всегда отсоединяйте прибор от источника питания, если хотите вылить воду из резервуара.

Ежедневно протирайте излучатели (места, откуда выходит туман), потому что пыль может забиться в мелкие отверстия и заблокирует их. Тогда туман не сможет выходить.

Рекомендуется использовать чистую воду с низким содержанием солей, не допускать цветения воды, а также регулярно промывать резервуар и держатели фильтра от органических и неорганических отложений. Не рекомендуется использовать дистиллированную воду.

## **Чистка и обслуживание**

Перед очисткой обязательно отключайте устройство от источника питания.

Протирайте корпус сухой или влажной мягкой тканью.

Очищайте резервуар каждый раз, перед тем как залить воду. Для этого отсоедините корпус увлажнителя от резервуара для воды, потянув корпус вверх, и слейте воду из резервуара. Вымойте резервуар в теплой воде мягкой губкой с моющим средством для мытья посуды.

Периодически очищайте держатели фильтра и фильтры. Чтобы снять держатели фильтра, потяните их вниз. Затем извлеките фильтры. Промойте держатели фильтра и фильтры под проточной водой. При необходимости замените фильтры (дополнительные фильтры поставляются в комплекте). Чтобы установить держатели обратно, сначала проверьте, не выпали ли пружинки. На пружинку установите фильтры, после этого вставьте держатели в корпус увлажнителя до упора.

Проведите пальцем по внутренней поверхности корпуса увлажнителя и резервуара, если на пальце осталась слизь и налет, значит эти места необходимо очистить.

Протрите внутреннюю поверхность корпуса увлажнителя и резервуар влажной тканью, смоченной слабым раствором уксуса. Если это необходимо, налейте уксусный раствор в резервуар и оставьте на 15 минут (при этом не устанавливайте на резервуар корпус увлажнителя). Через 15 минут слейте раствор. Тщательно промойте резервуар под проточной водой. Тщательно протрите внутреннюю поверх-



ность корпуса увлажнителя и держателя фильтра (без фильтров) влажной тканью, смоченной чистой проточной водой. Не допускайте попадания воды внутрь корпуса увлажнителя.

## Уход и хранение

Если увлажнитель не используется в течение длительного времени, очистите и высушите все части увлажнителя, как описано в главе «Чистка и обслуживание». На длительное хранение уберите устройство в коробку или пакет для защиты от пыли и грязи. Храните устройство вдали от прямых солнечных лучей в сухом и прохладном месте, недоступном для детей.

Аккумулятор увлажнителя литий-ионный, поэтому лучше хранить его наполовину заряженным во избежание чрезмерной потери емкости. Храните устройство при температуре от 5 до 40 °С.

При длительном хранении заряжайте аккумулятор примерно раз в 3–6 месяцев на половину. В противном случае из-за саморазряда аккумулятор может разрядиться ниже минимально допустимого уровня.

## Устранение неполадок

### Устройство не включается, дисплей не горит

Возможная причина	Решение
Увлажнитель разряжен	Зарядите увлажнитель или подключите к источнику питания
Поврежден шнур USB Type-C	Обратитесь к производителю за новым шнуром USB Type-C или приобретите такой же шнур
Ноутбук или пауэрбанк выключен или разряжен	Зарядите и включите ноутбук или пауэрбанк
Компьютер выключен	Включите компьютер
Шнур USB Type-C неплотно вставлен в разъем на устройстве или источнике питания	Проверьте соединение шнура USB Type-C с разъемом на устройстве и источнике питания

### Туман не выходит

Возможная причина	Решение
Новый прибор или вы давно не использовали увлажнитель, фильтры пересохли	Вставьте фильтры в держатели, держатели подсоедините к корпусу увлажнителя, залейте 2, 5 л воды в резервуар для воды, установите корпус на резервуар и оставьте на 3–5 минут, чтобы фильтры намокли
Кончилась вода в резервуаре	Долейте воду в резервуар
Вы установили таймер, время таймера истекло, увлажнитель отключился	Чтобы включить увлажнитель снова, нажмите на кнопку «Вкл/Выкл»
Забилась отверстия в излучателях	Хорошо протрите отверстия в излучателях или продуйте их сжатым воздухом
Увлажнитель не включен	Чтобы включить увлажнитель, нажмите на кнопку «Вкл/Выкл»

### Туман выходит с запахом

Возможная причина	Решение
Новый прибор	Вымойте резервуар теплой водой мягкой губкой с моющим средством для мытья посуды. Протрите внутреннюю поверхность корпуса влажной тканью. Просушите резервуар и корпус увлажнителя в течение 12 часов
Вода в резервуаре несвежая	Вымойте резервуар теплой водой мягкой губкой с моющим средством для мытья посуды. После этого налейте в резервуар чистую воду с низким содержанием солей
Фильтры сильно загрязнены	Замените фильтры на запасные из комплекта

### Увлажнитель издает необычные и громкие звуки

Возможная причина	Решение
Этот звук может получаться из-за резонанса, когда воды слишком мало	Налейте в резервуар чистую воду с низким содержанием солей
Увлажнитель воздуха установлен на неровную поверхность	Установите увлажнитель на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от края стола и других предметов
Увлажнитель сломался	Обратитесь на горячую линию производителя или в сервисный центр

### Вокруг увлажнителя образуется белый налет

Возможная причина	Решение
Вы используете воду с высоким содержанием солей	Используйте чистую воду с низким содержанием солей. Очищайте резервуар и корпус увлажнителя так, как написано в разделе «Чистка и обслуживание»
В увлажнителе скопились грязь, налет, отложения	Очищайте резервуар и корпус увлажнителя так, как написано в разделе «Чистка и обслуживание»

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru), приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенную на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru).



## Технические характеристики

1. Питание: USB Type-C  $\approx$ 5 В, 1,5 А
2. Мощность: 2,5–4,2 Вт
3. Класс защиты от поражения электрическим током: III
4. Аккумулятор: Li-Ion 3,7 В, 4 А\*ч (14,8 Вт\*ч)
5. Емкость резервуара: 2,5 л
6. Интенсивность испарения:
  - одного излучателя: 50–60 мл/ч
  - двух излучателей: 90–120 мл/ч
7. Время работы с полным резервуаром: 25–50 ч
8. Время зарядки: 3,5 ч
9. Время работы от аккумулятора: 3,5–8 ч
10. Длина шнура USB Type-C: 0,9 м
11. Размер устройства: 209 × 211 × 192 мм
12. Размер упаковки: 210 × 200 × 145 мм
13. Вес нетто: 0,8 кг
14. Вес брутто: 1,0 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован



Производитель: Шэньчжэнь Трайпоул Илектрикэл Эплаенсис Ко., Лтд. Рум 302, №7, Алли 2, Дистрикт 9, Гуаньъяоань, Баньтянь Стрит, Баньтянь Стрит, Лунган Дистрикт, Шэньчжэнь, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте [kitfort.ru](http://kitfort.ru)

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

### Условия гарантии

Засорение резервуара для воды и корпуса увлажнителя органическими, солевыми или минеральными отложениями не является гарантийным случаем. Во избежание образования отложений требуется использовать воду с низким содержанием солей и регулярно проводить очистку, как это указано в руководстве по эксплуатации.

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Выход из строя устройства вследствие попадания воды внутрь корпуса устройства, в область органов управления, в область разъема для подключения шнура USB Type-C и на шнур USB Type-C не является гарантийным случаем.

## Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к источнику питания убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите прибор, взявшись за шнур USB Type-C.
6. Не тяните за шнур USB Type-C при его отключении от увлажнителя. Отсоедините шнур сначала от источника питания, затем от устройства.
7. Не используйте устройство, если шнур USB Type-C или другие части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
8. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
9. Контролируйте работу прибора, когда рядом находятся дети или домашние животные.
10. Не включайте прибор без воды. Это может привести к повреждению устройства.
11. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выключите его и отключите от источника питания, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания. Помните, оставленный без присмотра прибор может стать источником возгорания!



12. Устанавливайте прибор только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола.
13. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
14. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
15. Храните устройство в недоступных детям местах.
16. Избегайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса устройства, в область разъема для подключения шнура USB Type-C и органы управления.
17. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
18. Если из корпуса устройства вытекает вода, прибором пользоваться нельзя.
19. При повреждении шнура USB Type-C его следует заменить специальным шнуром или комплектом, полученным у изготовителя или сервисной службы.

IM-1





## Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «ВКонтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: [vk.com/kitfort](https://vk.com/kitfort)

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

[info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)

8-800-775-56-87